

# Weissgauff

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ВЫТЯЖКА

---

**Box 40 PB Black**  
**Box 40 PB White**  
**Box 40 PB Inox**

---

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.  
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

## Оглавление

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 3  |
| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....            | 5  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....    | 9  |
| УТИЛИЗАЦИЯ .....                  | 9  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....  | 10 |

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

---

## РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данное устройство относится к бытовой технике и предназначено для личного, семейного и домашнего использования в условиях, предусмотренных настоящим руководством и техническими характеристиками устройства.

### Устройство не предназначено:

- для использования в целях извлечения прибыли (оказания услуг третьим лицам, коммерческого сервиса, сдачи в прокат, обеспечения потока клиентов/посетителей);
- для работы в режиме повышенной интенсивности (многосменном/непрерывном режиме, при систематическом использовании сверх параметров и назначений, указанных производителем);
- для эксплуатации в среде и/или условиях, не соответствующих требованиям настоящего руководства (в т. ч. по электропитанию, вентиляции, температуре/влажности, жесткости воды, установке и обслуживанию).

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

## **Информация и рекомендации**


**ОСТОРОЖНО!** Доступные части изделия могут нагреваться при использовании с кулинарным оборудованием.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


В определённых ситуациях электрическое оборудование может представлять опасность:

- При использовании вытяжки вместе с приборами, работающими на газе или других видах топлива, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.
- Не проверяйте состояние фильтров во время работы вытяжки.
- Не касайтесь лампы подсветки в течение полутора часов после использования оборудования.
- Не поджигайте огонь под вытяжкой.
- Избегайте открытия газовых конфорок, когда на плите нет посуды, так как это может повредить фильтры и создать опасность возгорания.
- Постоянно следите за пищей с повышенным содержанием масла и жира, чтобы избежать их разбрызгивания, т.к. это может привести к возгоранию.
- Перед выполнением любых работ по обслуживанию отключайте питание прибора.
- Необходимо соблюдать правила, касающиеся отведения воздуха в вентиляционный канал.
- При одновременной работе вытяжки и приборов, работающих не на электричестве, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па ( $4 \times 10^{-5}$  бар).
- Если сетевой шнур поврежден, необходимо заменить его в авторизованном сервисном центре, чтобы избежать опасности.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или инструктируются лицом, ответственным за их безопасность, а также получили инструкции о том, как безопасно пользоваться устройством и понимают связанные с этим опасности.
- Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Вытяжка предназначена для установки над варочной поверхностью, с не более чем четырьмя конфорками.
- Прибор предназначен только для использования внутри помещений и только для бытовых целей.
- Внимание! Следуйте указаниям руководства по эксплуатации относительно работы прибора при выведении воздуха из помещения.
- Перед чисткой и техническим обслуживанием, а также когда оборудование не используется, отключите его от розетки.
- Опасность! Доступные части могут нагреваться во время использования прибора.
- При неправильной чистке прибора существует риск возгорания.
- Воздух не должен выходить в вентиляционный канал, используемый для отвода выхлопных газов от приборов, работающих на газе или других видов топлива (не применимо к приборам, которые просто выводят воздух обратно в помещение).
- Детей следует контролировать, чтобы они не играли с прибором.
- Предупреждение! Неправильная установка винтов или крепежных элементов, может привести поражению электрическим током или неисправностям прибора.
- Высота установки вытяжки не должна составлять менее 65 см.
- Фильтр вытяжки должен регулярно чиститься, в противном случае возможно возникновение пожара.
- Установку необходимо производить согласно требованиям, указанным в руководстве, чтобы избежать повреждения прибора.
- Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре или с помощью квалифицированного специалиста, чтобы избежать опасности.


## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

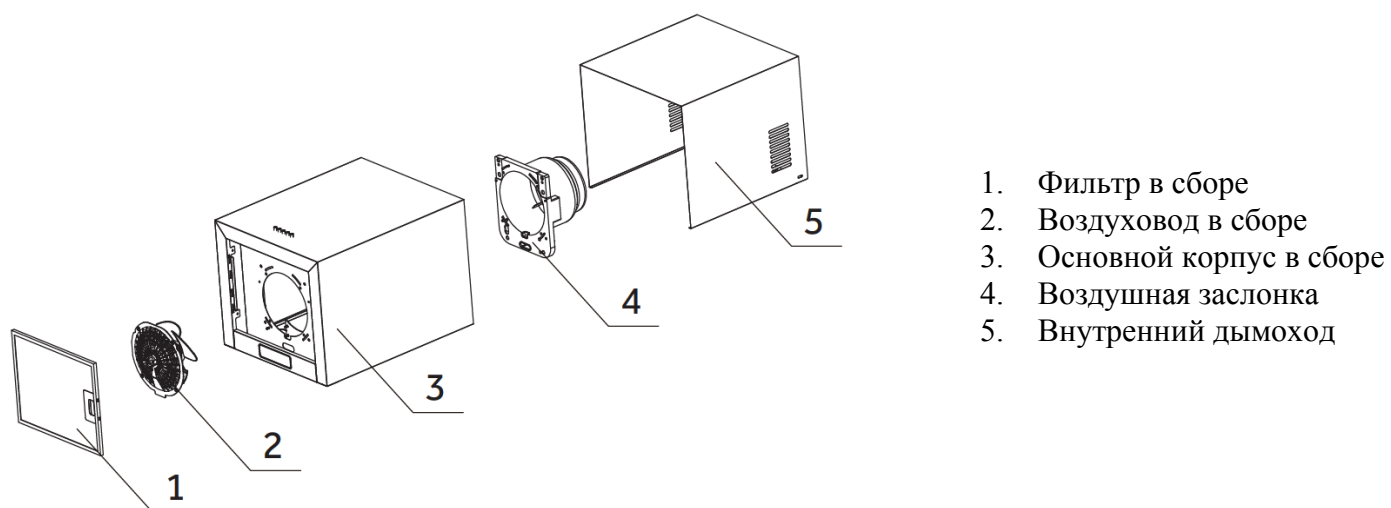


Перед установкой и использованием вытяжки внимательно прочтите все инструкции.

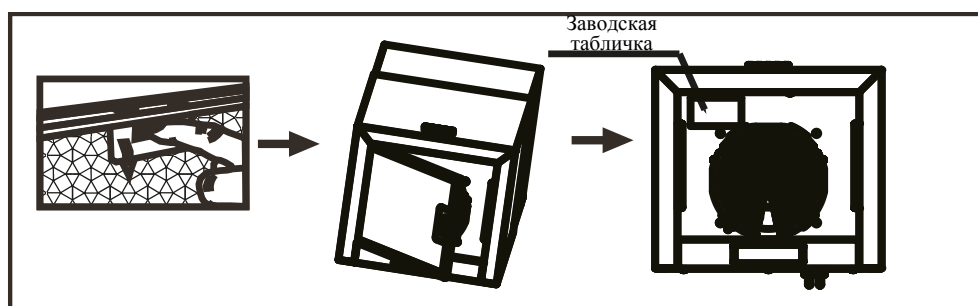


Проверьте напряжение и частоту, указанные на заводской табличке, расположенной на внутренней стороне вытяжки.

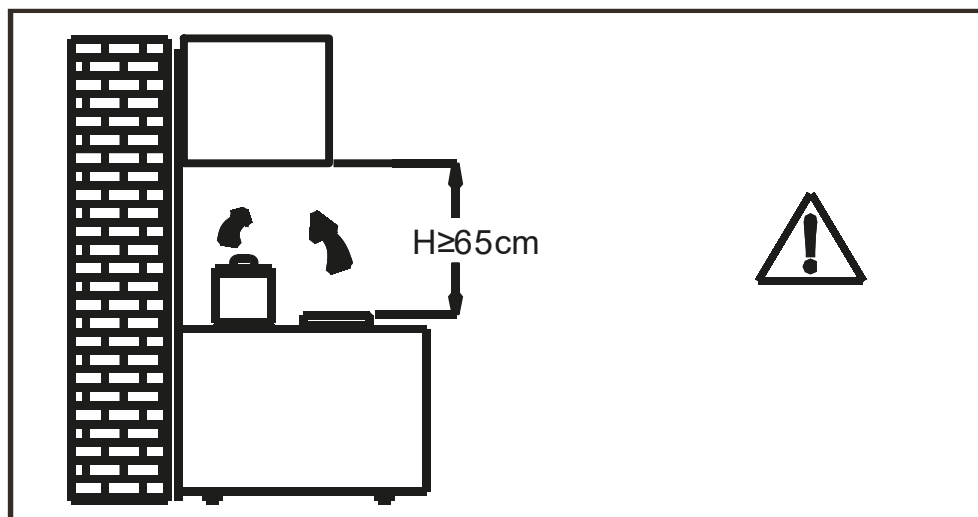


Мы рекомендуем, чтобы после установки нижняя часть вытяжки находилась на расстоянии не менее 650 мм и не более 750 мм над нагревательными элементами и конфорками варочной поверхности.

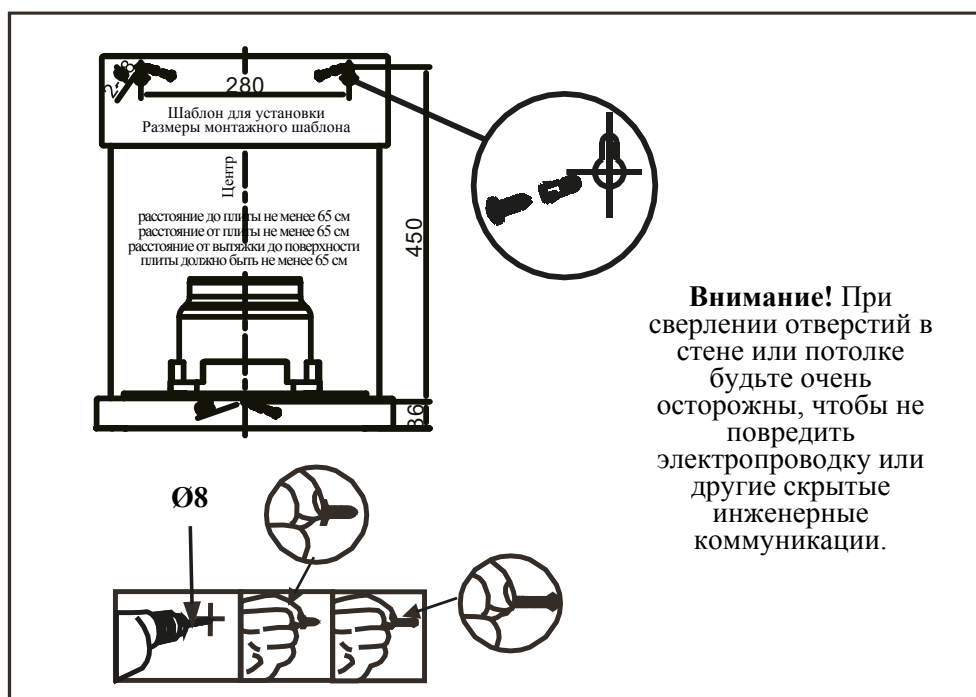


В соответствии с рис. 3 убедитесь в правильном расположении вытяжки на стене. Затем с помощью трафарета просверлите в стене три отверстия диаметром 8 мм. Закрепите три комплекта дюбелей и шурупов, в этих отверстиях.

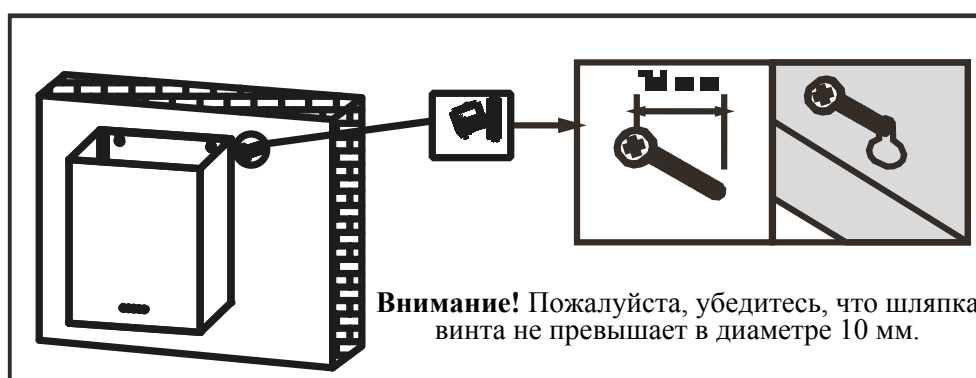


Повесьте вытяжку так, чтобы ее 3 монтажных отверстия были направлены на 3 винта, и закрепите ее в этом положении.

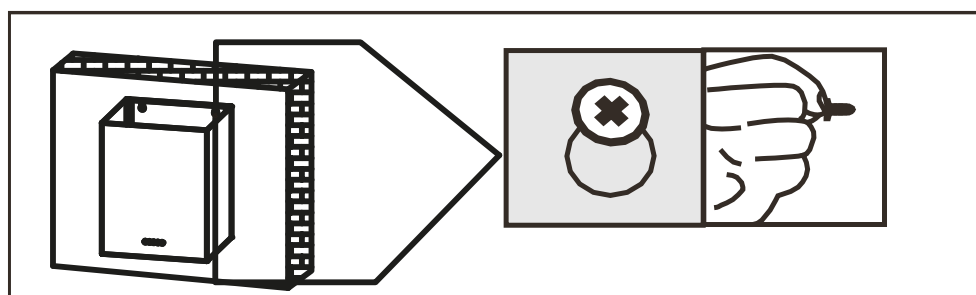


Закрутите все четыре винта, сначала завинтите два верхних винта, затем завинтите два нижних винта.

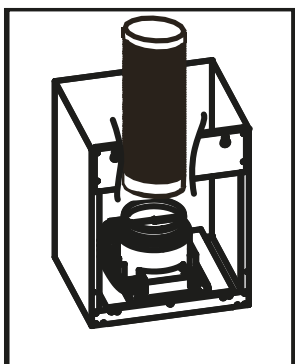

Кухонная вытяжка имеет конструкцию, позволяющую устанавливать различные направления вентиляции.

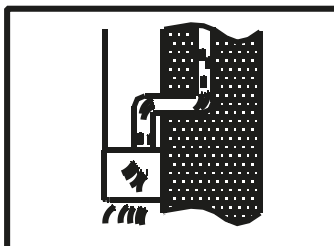


Чаще всего используется вертикальный вариант установки. Если на Вашей кухне есть чердачное помещение, воздуховод можно проложить через кухонные шкафы до потолка.

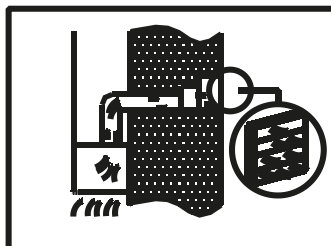


Если на Вашей кухне есть электрическая розетка над шкафчиками, вы можете провести воздуховод вверх, а затем вывести его горизонтально через стену к наружному отверстию.

Соедините вытяжку с воздуховодом

Воздух не должен попадать в вентиляционные каналы, которое используется для удаления паров из приборов, работающих на газе или других видах топлива.

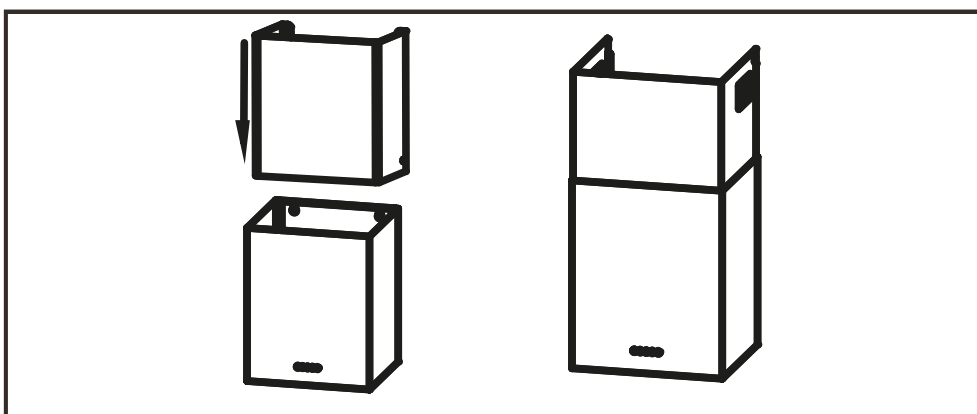


Установите внешний дымоход на защитный экран.

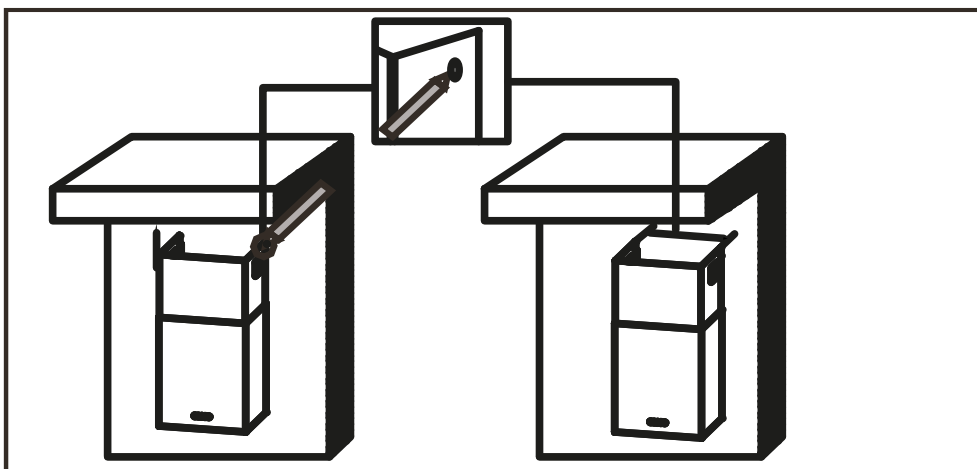


Исходя из размеров крепления дымохода, убедитесь в их правильном положении.

**Работы по установке и подключению питания должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми нормами и стандартами, включая нормы противопожарной безопасности.**

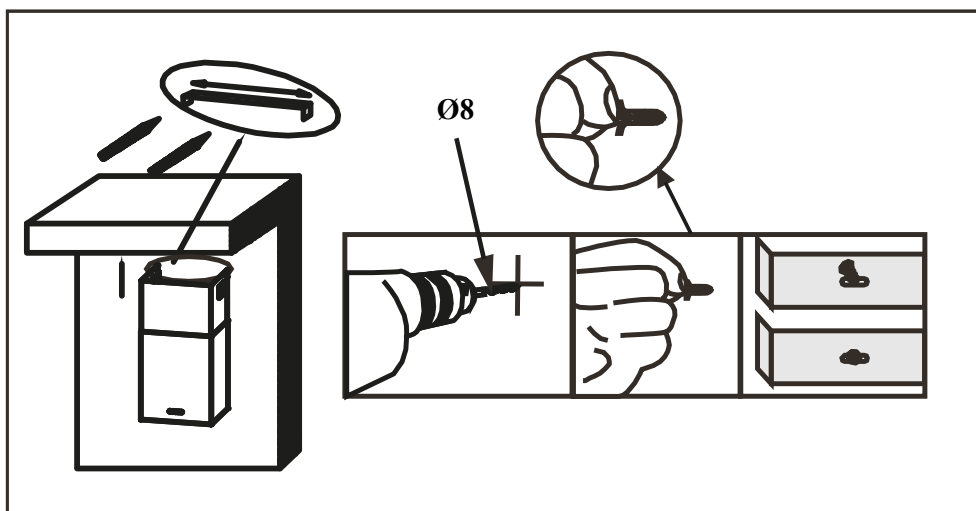


Установите фиксатор дымохода в соответствующее положение на стене.

**Внимание!** Для установки этой вытяжки Вам потребуются два помощника.

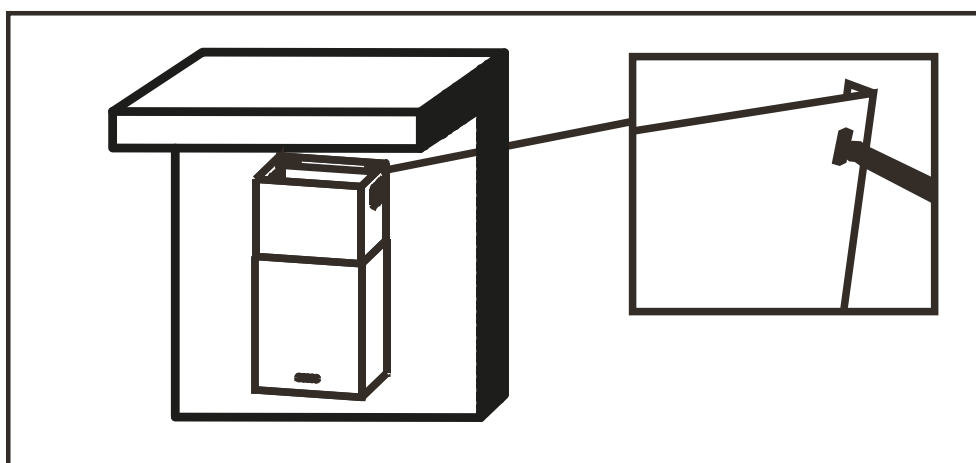

Используйте винт ST4\*10 для соединения неподвижной опоры дымохода и верхнего дымохода.

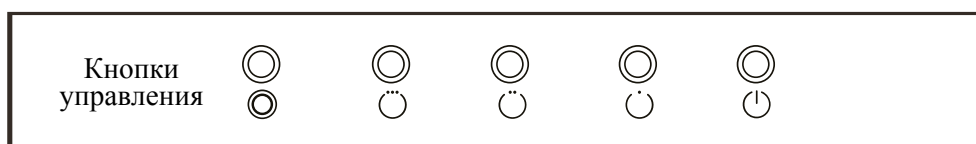

|  |                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Нажмите на кнопку, чтобы включить подсветку. Загорятся левая и правая лампочки. В противном случае лампочки работать не будут. |
|  | Нажмите на кнопку, двигатель начнет работу на низкой скорости.                                                                 |
|  | Нажмите на кнопку, двигатель начнет работу на средней скорости.                                                                |
|  | Нажмите на кнопку, двигатель начнет работу на высокой скорости.                                                                |
|  | Нажмите на кнопку, двигатель прекратит работу.                                                                                 |

**Внимание!** Не прикасайтесь к лампе подсветки в течение получаса после использования прибора. Лампа не должна быть покрыта теплоизоляцией или другими материалами.




## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его авторизованным сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации во избежание возникновения опасности.

### Замена лампы

Вытяжка оснащена светодиодной системой освещения. Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение, срок службы которых в 10 раз больше, чем у традиционных ламп, и позволяют значительно экономить электроэнергию - до 90%. В случае неисправности системы освещения, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

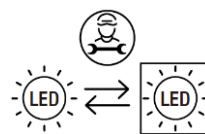

### Установка угольного фильтра

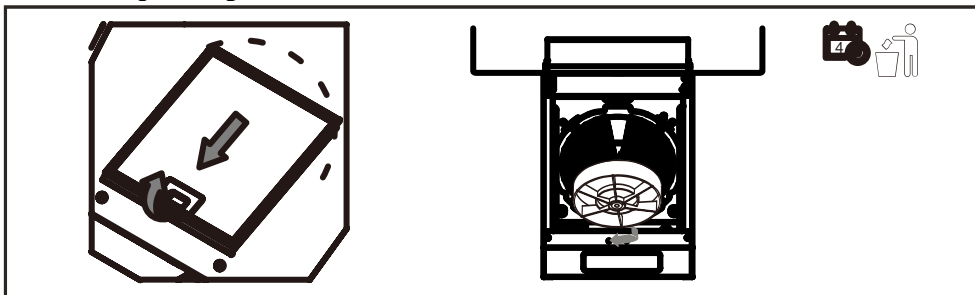

В режиме рециркуляции воздух поступает обратно на кухню через специально отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется использовать, если Вы пользуетесь варочной панелью не очень часто. Для удаления неприятных запахов при рециркуляции воздуха необходимо использовать угольные фильтры. Для обеспечения наилучшей работы Вашей вытяжки угольные фильтры следует заменять каждые 4-6 месяцев в зависимости от условий использования. Примечание: этот угольный фильтр нельзя мыть, и его необходимо заменять по мере необходимости. Чтобы установить новый фильтр, сначала снимите старый. Затем установите новый угольный фильтр и установите на место старый жироулавливающий фильтр.

**Внимание!** Чтобы обеспечить наилучшую производительность вытяжки, следует заменять угольный фильтр каждые 4-6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами. Вместо этого используйте отдельные пункты сбора. Обратитесь в местные органы власти за информацией о доступных системах сбора. При утилизации электроприборов на свалках опасные вещества могут попасть в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанося вред вашему здоровью и благополучию.

Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения приведенных выше рекомендаций и инструкций по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации при использовании вытяжки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Модель               | Weissgauff Box 40 PB Black / Box 40 PB White / Box 40 PB Inox |
| Мощность двигателя   | 25 Вт                                                         |
| Производительность   | 900 м3/ч                                                      |
| Тип подсветки        | LED                                                           |
| Мощность подсветки   | 1*2 Вт                                                        |
| Управление           | Кнопочное                                                     |
| Количество скоростей | 3                                                             |
| Уровень шума         | 58 дБ                                                         |
| Габариты (ШхГхВ)     | 400х350х(500~900) мм                                          |
| Вес, нетто           | 7.5 кг                                                        |
| Угольный фильтр      | 1 x CFF 40010 (опционально)                                   |

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.